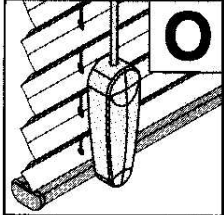
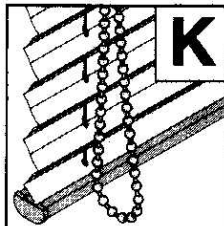
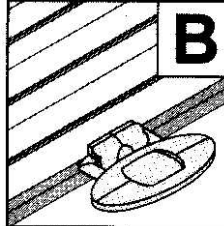
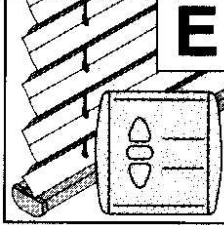


## Варианты управления шторами плиссе

 <b>O</b>	Модели со шнуровым управлением
 <b>K</b>	Модели с цепочным управлением
 <b>B</b>	Модели с управлением ручкой
 <b>E</b>	Модели с электроприводом (возможно управление кнопкой или пультом).