




Чтобы оптимально использовать преимущества Вашего центрального выключателя, внимательно прочтите эту инструкцию.

inteo Centralis IB

Centralis IB - это центральный выключатель из новой программы управлений Inteo, с помощью которого можно управлять приводами роллет и внешних жалюзи.

1. Технические характеристики

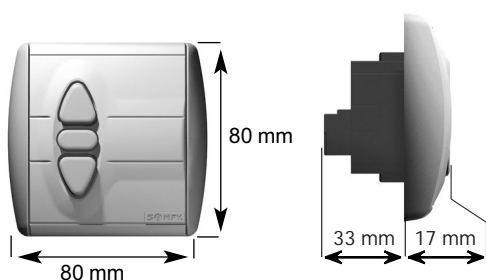

Centralis IB

CE EN60669
EN50081-1
EN50082-1

Арт. №: 710 203

Напряжение линии управления: SELV

Степень защиты корпуса: IP 30

Класс защиты: II




Рабочая температура: от +5°C до +40°C

Условия окружающей среды: сухое помещение

2. Установка

Centralis IB предназначен для монтажа в розетку скрытой проводки \varnothing 60 мм или в соответствующую коробку наружной проводки (принадлежности SOMFY)

2.1 Монтаж

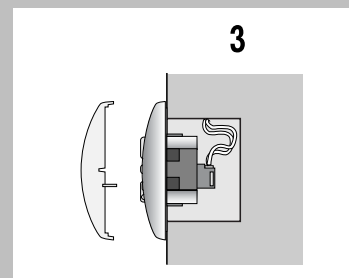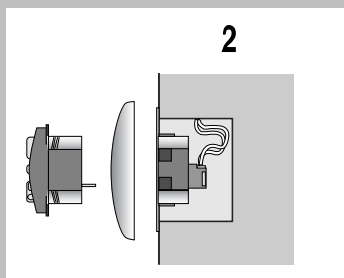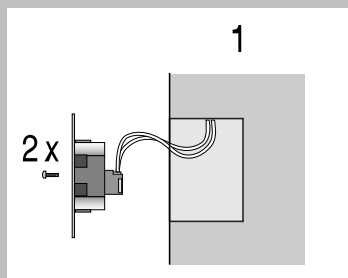


1. Подсоединить выводы к клеммам несущей рамки (расположение клемм см. 2.2) и укрепить несущую рамку в розетку скрытой проводки.

2. Centralis IB вместе с рамкой вставить в несущую рамку.
3. Проверить направление движения и при необходимости поменять соответствующие клеммы.


4. Закрепить крышку.

2.2 Расположение клемм

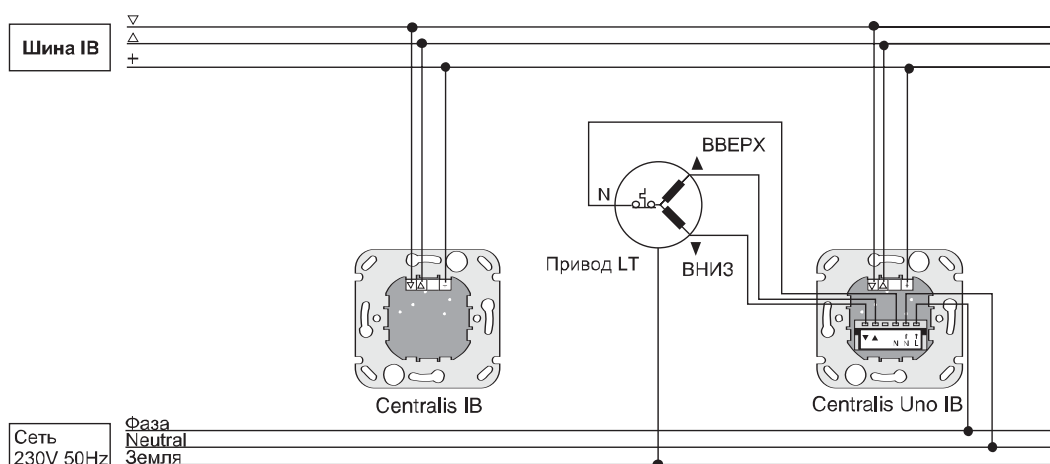

Соединение клемм

Линия управления общая (+)
Линия управления вверх (Δ)
Линия управления вниз (▽)

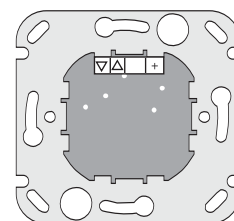

Centralis IB
Несущая рамка
Вид сзади

3. Обслуживание


Нажатием на клавиши ВВЕРХ, ВНИЗ и СТОП можно централизованно управлять всеми устройствами SOMFY, подключенными к Centralis IB.

Клавиша ВВЕРХ
Клавиша СТОП
Клавиша ВНИЗ



Нажатием на клавишу СТОП на выключателе Centralis IB привод можно только остановить. Промежуточное положение не программируется. Нельзя так же вызвать запрограммированное другими устройствами управления (напр. Centralis Uno IB) промежуточное положение.

4. Переустановка полярности

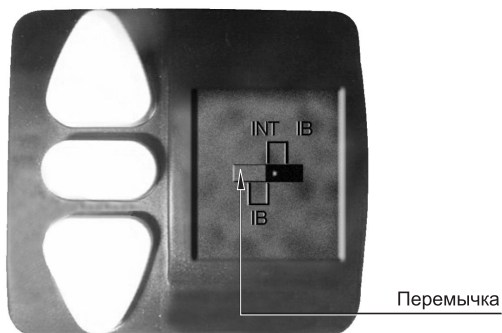

Только для монтажников

Стандартная установка перемычки (jumper) - это положение 1 IB. Полярность выключателя можно поменять переключением перемычки (jumper) в положение 2 INT IB. Это следует производить только в особых случаях.. Например, в случае, когда Вы хотите управлять несколькими системами FTS с помощью центрального выключателя.

Что делать если:

Клавиша СТОП не работает

Поменять положение перемычки (jumper)

Центральный выключатель Centralis IB не работает

Проверить правильность прокладки кабелей управления Bus.

