


## Инструкция по эксплуатации реле группового управления TR2-U-230 В



Для того, чтобы оптимально использовать преимущества реле группового управления TR2-U-230 В, внимательно прочтите настоящую инструкцию!

Реле группового управления TR2-U-230 В – это реле группового управления двумя однофазными асинхронными приводами с одного фазного выключателя или линий фазного управления. В качестве выключателя может быть использовано любое управление Somfy с фазным выходом. Предусмотрена возможность объединения нескольких реле в группы максимально до 12 приводов при установке до 6-ти реле.

### 1. Технические характеристики

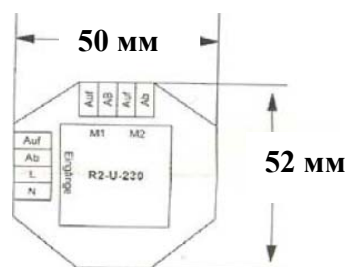


Артикулярный номер:	1822099
Напряжение питания:	230 В пер.тока
Номинальный ток:	10 А
Класс защиты:	IP20
Рабочая температура:	от +5°C до +40°C

### 2. Подключение

Подключите реле группового управления согласно приведенной ниже схеме.

- М 1 – асинхронный привод 1
- М 2 – асинхронный привод 2
- L – фаза электропитающей сети
- N – нейтраль электропитающей сети

- 1 – фаза направления вращения ▲ привода 1.
- 1 – фаза направления вращения ▼ привода 1.
- 2 – фаза направления вращения ▲ привода 2.
- 2 – фаза направления вращения ▼ привода 2.
- ▼/▲ – фазы управления от выключателя или линии фазного управления.

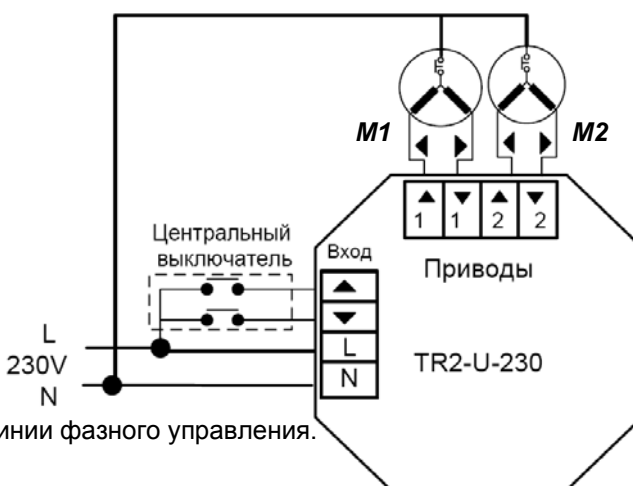

.... **Внимание:** Установка, проверка и подключение к сети 230В может осуществляться только электриками с соответствующим допуском! Все подключения производите только при отключенном напряжении! Примите все меры безопасности против случайного включения сети во время проведения монтажных работ! Работоспособность гарантируется при выполненном по всем правилам монтаже и достаточном напряжении электросети в диапазоне: 207-265В.