



Рекомендации по замерам римских, австрийских карнизов



Для всех римских карнизов **Ширина, Высота, Страна управления** всегда указываются при рассмотрении карниза изнутри помещения.

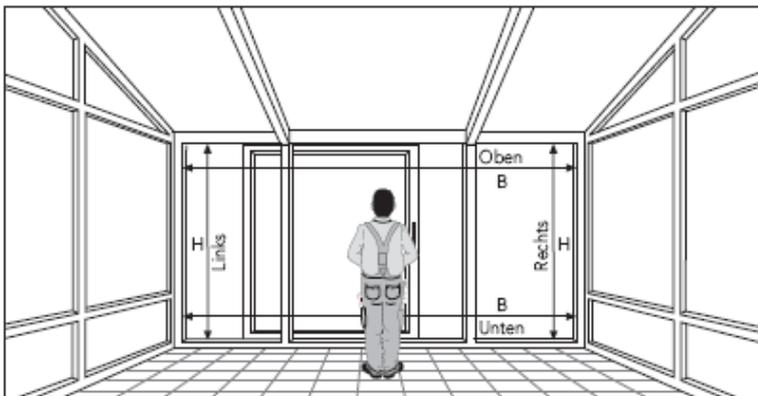


Для правильного изготовления прямоугольных изделий, указывайте размеры готового изделия: **высоту и ширину**.

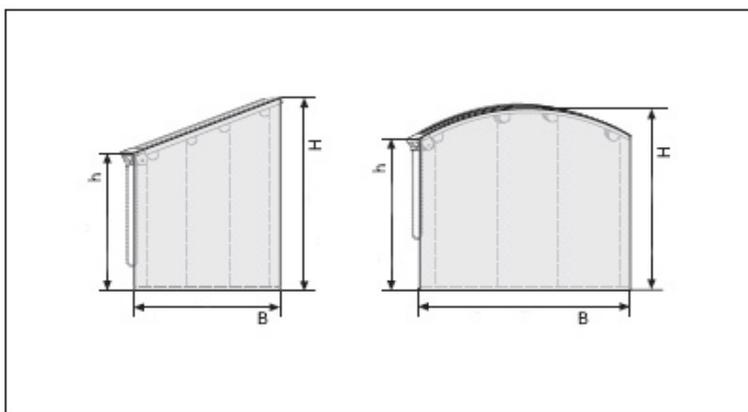

Для сложных форм карниза «Ambiente»:

Для карнизов типов: Slope- и арочного - Важно указать угол наклона, наименьшую и наибольшую высоту, ширину основания B , радиус изгиба или высоты H, h в нескольких точках (для арочного типа).

Рекомендации по замерам римских, австрийских карнизов

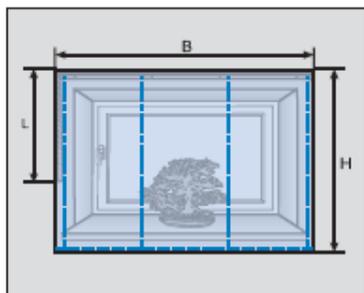

Монтаж на нишу


Готовая ширина **В** =

Ширина ниши + желаемый нахлест

Готовая Высота **Н** =

Высота ниши + желаемый нахлест

Внимание! Не забывайте учитывать высоту пакета (штора в собранном виде) и выступ подоконника.

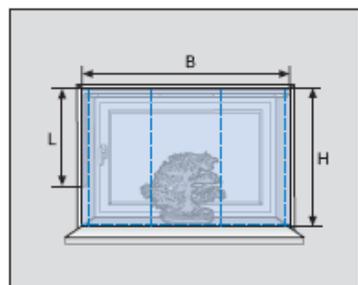


Монтаж на нишу

Готовая ширина **В** = Ширина ниши – 10 мм

Готовая Высота **Н** = Высота ниши

Внимание! Не забывайте учитывать высоту пакета (штора в собранном виде), выступ подоконника. Проверьте высоту в нескольких точках ниши.

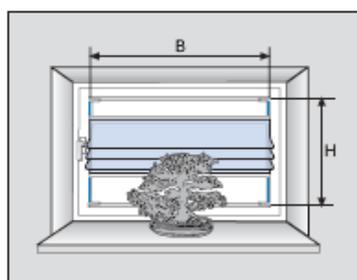

Монтаж в штапик для моделей AREO


Готовая Ширина **В** =

ширина светового проема – 5 мм

Готовая Высота **Н** =

высота светового проема – 5 мм

Внимание!! Учитывайте ширину штапика (ширина профиля 22 мм)

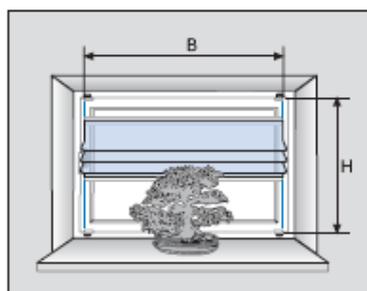

Монтаж на раму на стеновые кронштейны, зажимные кронштейны

Стеновые кронштейны:

Готовая Ширина **В** = световой проем + желаемый нахлест

Готовая высота **Н** = световой проем + желаемый нахлест


Зажимные кронштейны:

Готовая Ширина **В** = световой проем + желаемый нахлест

Готовая Высота **В** = Высота оконной рамы

Внимание! Не забывайте учитывать высоту пакета (штора в собранном виде), выступ подоконника.

Рекомендации по замерам римских, австрийских карнизов

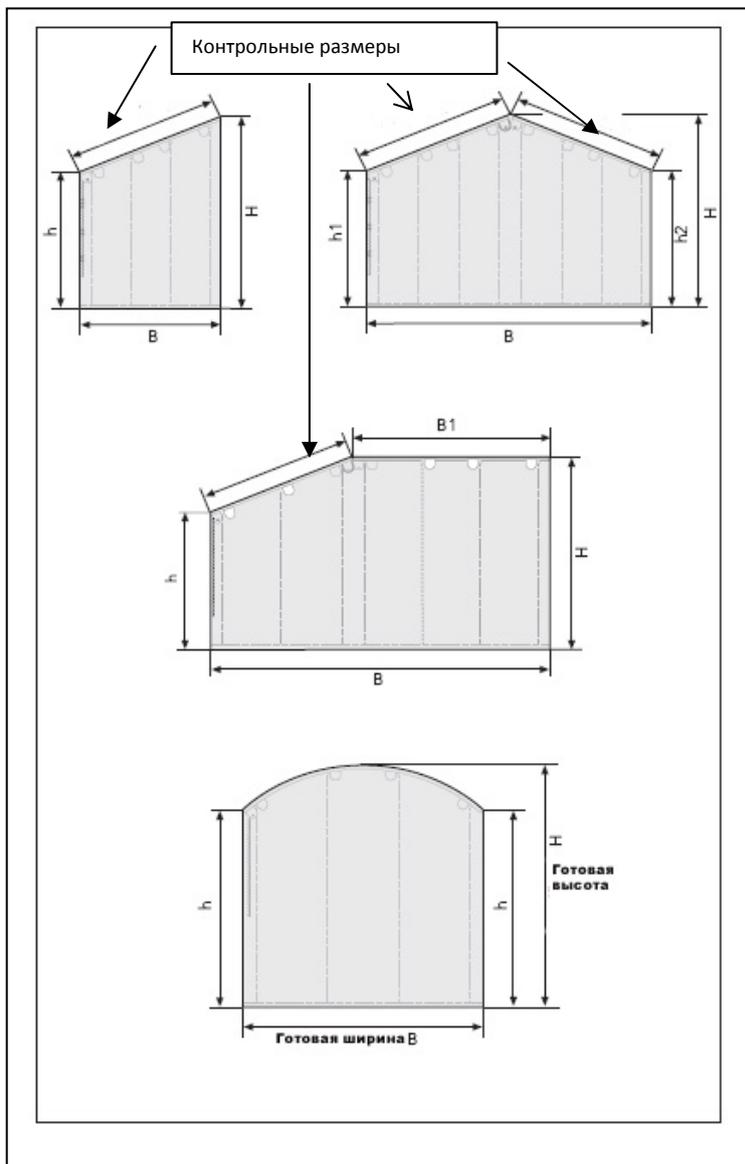

При заказе карнизов особой формы, рекомендуется прилагать чертежи с размерами в мм или шаблон:

Готовый размер – длина карниза (просчитывает производство) = Указать *Ширину основания В* (ширина провета с припусками), *высоты Н и h*, углы.


Римский карниз с изгибом в вертикальную арку:

Длину дуги изделия В = просчитывает производство. При заказе указывать *Высоту изделия от верхней точки Н*, *высоты от концов карниза до требуемой высоты h*, *ширину основания арки В*, радиус изгиба.

Высота изделия Н = требуемая высота шторы

Размер W = расстояние от стены до середины карниза.

Рекомендации по замерам

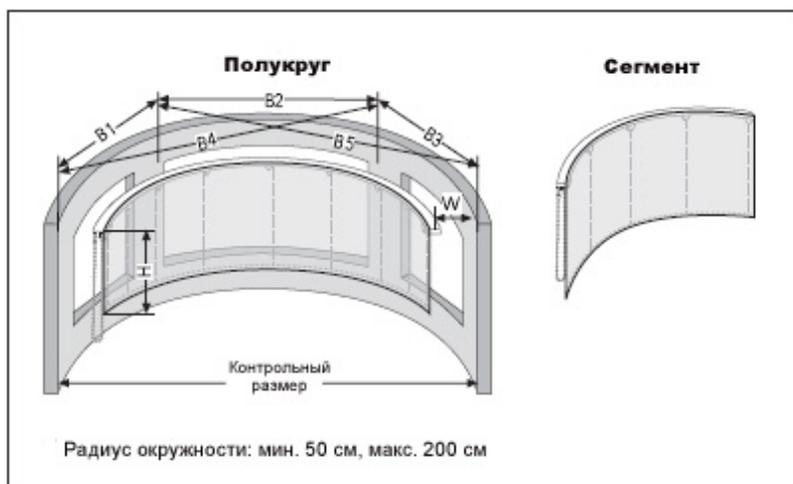

При заказе карнизов особой формы, рекомендуется прилагать чертежи с размерами в мм или шаблон:

Готовый размер – длина карниза (просчитывает производство) = Указать Ширину основания (учитывать световой проем с припусками), радиус изгиба.

Римский карниз с изгибом в горизонтальную арку и эркер:

Длину дуги изделия В =

просчитывает производство. При заказе указать размеры по стене B1, B2, B3, B4 и B5, а также контрольный размер от стены до стены.

Высота изделия Н = требуемая высота шторы

Размер W = расстояние от стены до середины карниза.