

## Инструкция по эксплуатации CD 800 N / CD 801 N





Для того, чтобы оптимально использовать преимущества устройств управления электроприводом CD 800 N / CD 801 N, мы просим Вас внимательно прочитать эту инструкцию.

**CD 800 N / CD 801 N** - это многоцелевые устройства управления однофазным асинхронным электроприводом, Реализована возможность подключения местного и центрального выключателя по слаботочной безопасной цепи управления.

**CD 800 N** применяется для подключения роллет, маркиз, рулонных штор и т.д.,

**CD 801 N** предназначен для подключения жалюзи.

### 1. Технические данные

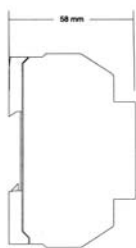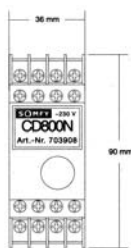

Артикулярный номер CD 800 N:	1860063
Артикулярный номер CD 801 N:	1860064
Напряжение питания:	~230 В
Напряжение линии управления:	12 В постоянного тока
Выход на контакты подключения привода:	~ 230 В, 3 А, Cos φ > 0,8
Сечение подключаемой проводки:	от 0,5 до 2,5 мм кв.
Предохранитель:	3,15 А, ~ 250 В
Температура эксплуатации:	От 0°C до +40°C
Габаритные размеры	36 x 90 x 58

### 2. Установка

Установка, проверка и подключение к сети 230 Вольт может осуществляться только электриками с соответствующим допуском! Все подключения осуществляйте только при отключенном напряжении! Примите все меры безопасности против случайного включения сети во время монтажных работ! Работоспособность гарантируется при выполненном по всем правилам монтаже и достаточном напряжении электросети в диапазоне: 207-265В!


#### 2.1. Монтаж

CD 800 N / CD 801 N предназначены для установки на 35 мм шину (DIN EN 50022).

#### 2.2. Подключение

Подключить проводку согласно схеме.

**Тест:** После подключения проверить направление движения мотора клавишами ВВЕРХ и ВНИЗ. При несовпадении - поменять местами провода у соответствующих клемм. При этом устройство должно быть предварительно отключено от электросети.

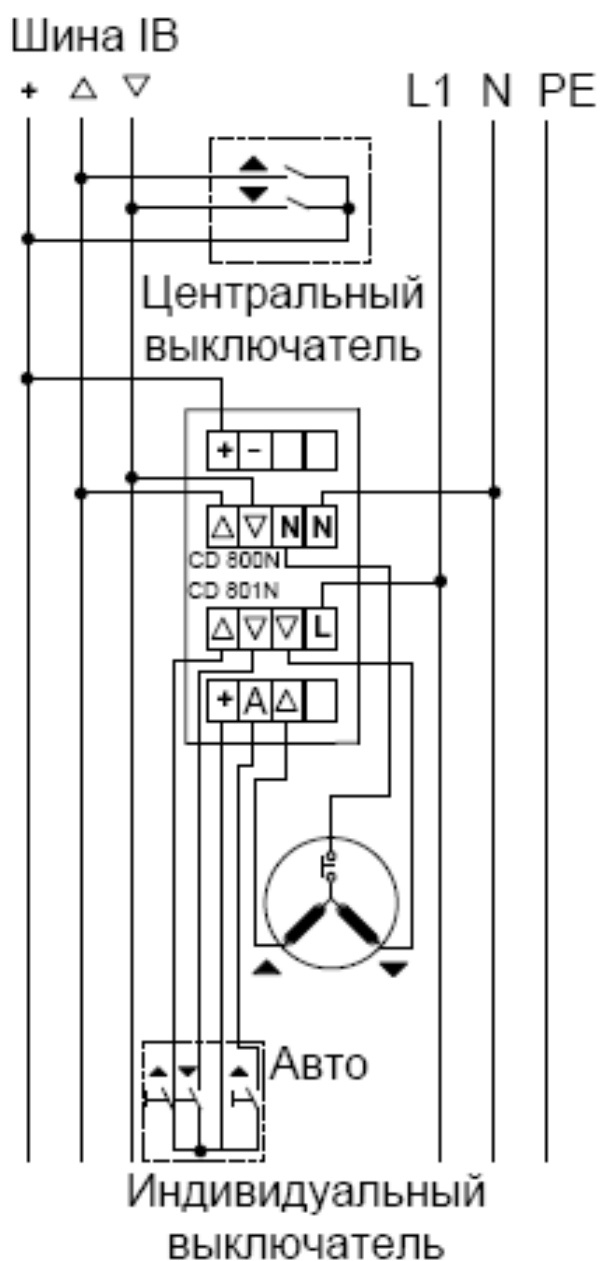

### 3. Эксплуатация

С помощью центрального выключателя или центрального прибора управления обслуживаются все устройства, подключенные к шине IB, одновременно. В качестве центрального устройства управления могут применяться:

- Mastercontrol
- Soliris IB
- Thermis IB
- Chronis IB
- Centralis IB

Индивидуальный выключатель позволяет управлять каждой конструкцией в отдельности.

Подключение дополнительного выключателя «Авто» дает возможность отключить устройство CD 800N/CD 801N от автоматического управления через IB-шину.